

Orgelbank mit Höhenverstellung
techn. Daten + Sicherheitshinweise



orgelzubehoer.de

Bedienungs- und Pflegehinweise

Orgelbank mit Höhenverstellung

Diese Gebrauchsanweisung muß sorgfältig aufbewahrt werden. Sie ist dem Benutzer kenntlich zu machen und bei Wechsel zusammen mit dem Produkt zu übergeben.

Die Höhenverstellung der Orgelbank sollte nur im unbelasteten Zustand betätigt werden. Bitte betätigen Sie die Kurbel nicht, wenn Sie auf der Bank sitzen.

Wenn die Orgelbank transportiert werden muß, fassen Sie die Orgelbank möglichst an den Seiten. Heben sie die Orgelbank nicht an der Sitzplatte hoch, da daß die Hebermechanik beschädigen kann.

Die Lackoberfläche der Orgelbank ist pflegeleicht und benötigt keine besonderen Pflegemaßnahmen. Staub entfernen Sie ganz einfach mit einem Staubwedel / -tuch. Bei stärkeren Verschmutzungen können Sie ein leicht angefeuchtetes Tuch verwenden. Benutzen Sie bitte keine sogenannten „Pflegeprodukte“ wie z.B. Wachse, Öle oder Möbelpolituren, da diese vergilben und verharzen können. Genauso wenig sollten Sie Reinigungsmittel verwenden, da die enthaltenen Lösungsmittel die Lackoberfläche angreifen könnten.

Farb- und Strukturunterschiede innerhalb einer Holzart, gehören zu den natürlichen Eigenschaften des Holzes und stellen keinerlei Reklamations- und/oder Haftungsgrund dar. Durch die Einwirkung von Licht und anderer Umwelteinflüsse, wird sich die Farbe der Lackschicht bzw. der Holzoberfläche, über die Jahre hinweg, verändern.

technische Daten


Orgelbank mit Höhenverstellung

Material: Füße, Vorderkante Sitzplatte, Steg, Abstandsklötze: Eiche Massivholz
Seiten, Notenfach, Sitzplatte: Holzwerkstoff + Eiche Furnier

Holzart / Farbe: Eiche, lackiert farblos

Maße: 1435 x 420 x 560-760 mm (L x T x H)
1500 x 420 x 560-760 mm (L x T x H)
Breite Sitzplatte: 360 mm

Zeichnung
kurze Ausführung:

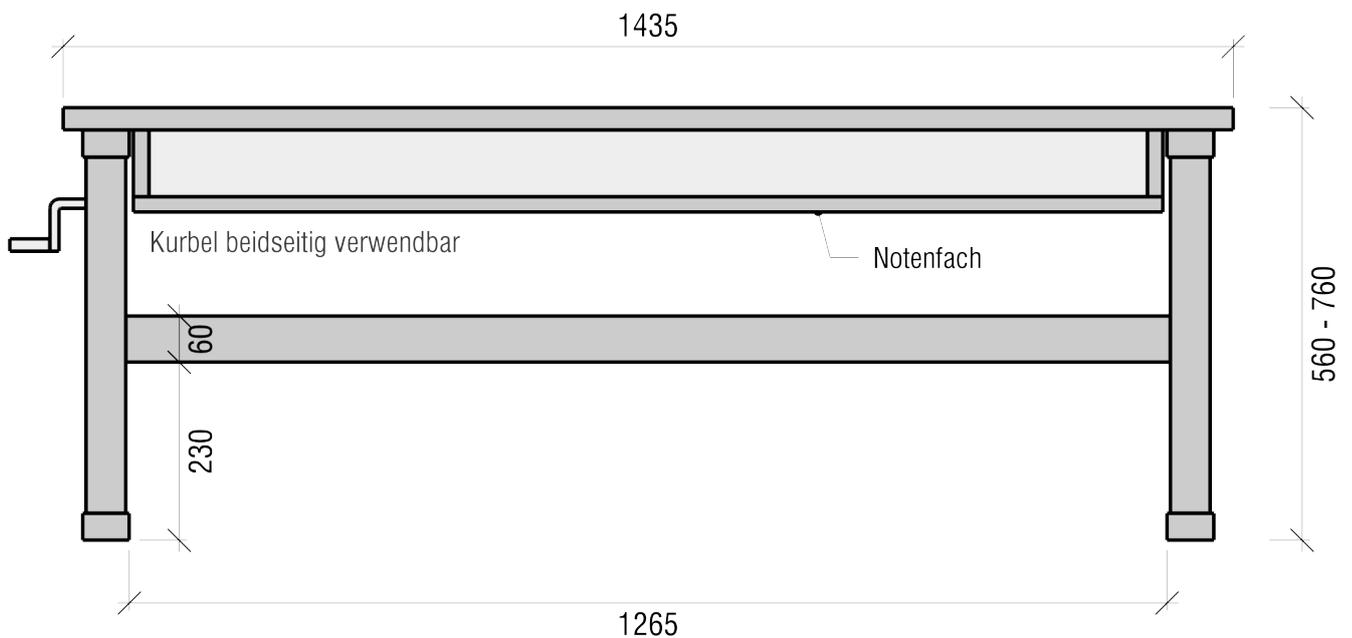

technische Daten

Orgelbank mit Höhenverstellung

Zeichnung
lange Ausführung:

