


Heizelement unter Pedal
Maße: 740 x 490 mm
techn. Daten + Sicherheitshinweise

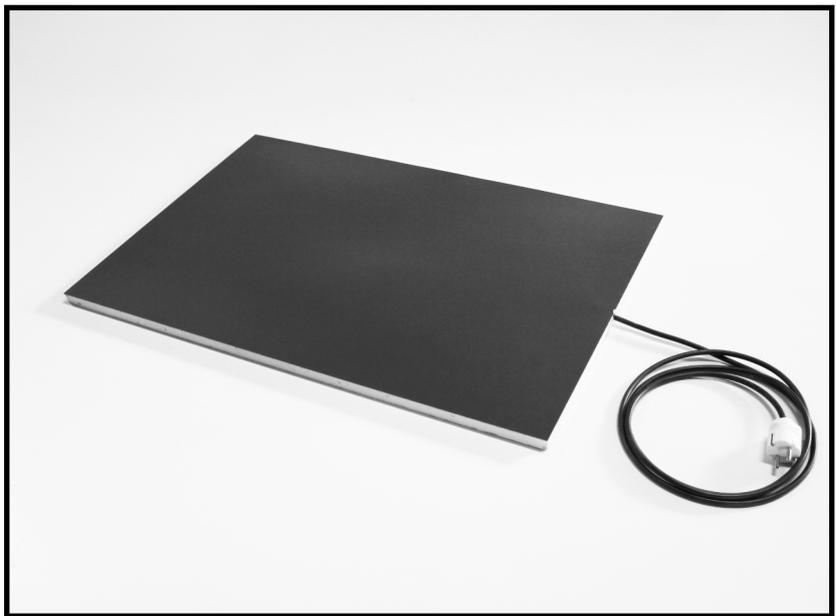

orgelzubehoer.de

Bedienungs- und Sicherheitshinweise

Heizelement unter Pedal, 740 x 490 mm

Diese Gebrauchsanweisung muß sorgfältig aufbewahrt werden. Sie ist dem Benutzer kenntlich zu machen und bei Wechsel zusammen mit dem Gerät zu übergeben.

Achten Sie bitte unbedingt darauf, dass das Heizelement auf der beheizten Fläche, nicht mit direkt aufliegenden Teilen, abgedeckt wird. Dies könnte an diesen Stellen zu einer Überhitzung der Heizfolie und deren Beschädigung führen.

Das Heizelement nicht knicken, nicht zuschneiden, nicht durchstechen oder durchbohren.

Das Heizelement nicht belasten. Stellen Sie sich nicht auf das Heizelement und stellen Sie keine Möbel o.Ä. darauf.

Damit das Heizelement nicht versehentlich länger als benötigt eingeschaltet bleibt, empfehlen wir, eine Zeitschaltuhr zu verwenden.

Das Heizelement niemals ohne Aufsicht betreiben.

Das Heizelement darf nicht benutzt werden, wenn die Oberfläche oder das Anschlusskabel beschädigt ist.

Das Gerät darf nicht in feuchten Räumen, im Freien oder in unmittelbarer Nähe von Wasser betrieben werden.

Bei allen Reinigungsarbeiten am Gerät muß es vom Netz getrennt werden. Desweiteren muß das Gerät erkaltet sein. Die Geräteoberfläche kann mit einem leicht feuchten Tuch, ohne Reinigungsmittel, gesäubert werden.

Das Heizelement darf nicht über den Hausmüll entsorgt werden, sondern kann zur ElektroG konformen Entsorgung und Verwertung, kostenfrei, an kommunalen Sammelstellen abgegeben werden.

Das Nichtbeachten dieser Warnhinweise und/oder das unbefugte Öffnen der Wärmeplatte führt zum Erlöschen der Konformitätserklärung und zum Verlust jeglicher Gewährleistungs-, Garantie- und Haftungsansprüche.

technische Daten

Heizelement unter Pedal, 740 x 490 mm

Spannung:	230 V
Leistung:	300 W
Maße:	740 x 490 x 13 mm (L x B x H)
Oberfläche, Oberseite:	Kunststoff, Schwarz
Oberfläche, Unterseite:	MDF
Anschlußkabel:	Länge ca. 3000mm, mit Stecker

Das Gerät verfügt über keinen separaten Schalter. Das Gerät heizt, sobald der Netzstecker eingesteckt wird.

Damit das Heizelement nicht länger als benötigt eingeschaltet bleibt, muß eine zwangsweise Abschaltung der Stromversorgung des Geräts erfolgen. Dies kann über eine Zeitschaltuhr erfolgen.